

Уход и обслуживание

- **ВСЕГДА** Осторожно обращайтесь с уклономером, т. к. он является точным инструментом, избегайте ударов и падений устройства.
- **ВСЕГДА** Содержите инструмент в чистоте, не допускайте попадания влаги и пыли внутрь изделия.
- **НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ** инструмент ударам, постоянной вибрации, экстремально высокой или низкой температурам.
- **ВСЕГДА** извлекайте батарею из инструмента, если он не будет использоваться в течение длительного периода времени.

Условия хранения и транспортировки

Не допускается хранение и длительное использование данного прибора при повышенной влажности окружающей среды. Не допускается установка прибора в механизмы, подверженные сильной вибрации. Если показания дисплея неверны или «заморожены» даже после замены батареи и перекалибровки, замените изделие.

При хранении и транспортировке держите элементы питания отдельно. Транспортировка прибора должна осуществляться в отгрузочной коробке. Если прибор транспортировался или хранился в условиях, отличных от рекомендуемых для эксплуатации, то перед включением его нужно выдержать в течение 4-х часов при разрешенной температуре.

Храните изделие в недоступном для детей месте.

Не утилизировать с бытовыми отходами.

По вопросам гарантии обращайтесь в уполномоченную организацию:

ООО «КРАФТУЛ» 127247, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 18, комн. 5, а/я 49

KRAFTOOL

Уровень - уклономер электронный

Арт.: 34686

Руководство по эксплуатации

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Компания KRAFTOOL выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество, безупречное функционирование приобретенного Вами изделия, при соблюдении правил его эксплуатации.

Технические характеристики

Размер уровня, мм	200 x 64 x 28
Диапазон измерений	0 - 360° (4x90°)
Точность цифрового уклономера	± 0.05°
Точность флаконов, мм/м	0.5
Рабочая температура	-10–60 °С
Оптимальная рабочая температура	0–50 °С
Пылевлагозащита	IP67
Питание (в комплект не входят)	3 x AAA
Вес, г	344
Срок службы, лет	5

Комплектация

Уклономер	1 шт.
Инструкция	1 экз.

⚠ ВНИМАНИЕ


Для Вашей безопасности, перед работой с инструментом внимательно прочитайте инструкцию, а также сохраните ее для дальнейшего использования.

Меры предосторожности

- Всегда вынимайте разряженную батарею из прибора. Не бросайте батарею в огонь, она может взорваться или протечь. Не замыкайте клеммы.
- Не допускайте контакта воды с батареями или проводкой.

Устройство

1. ЖК-дисплей
2. Магнитное основание
3. Отсек для батареек
4. Кнопка HOLD
5. Кнопка включения / выключения
6. Кнопка режима относительных и абсолютных измерений
7. Кнопка звуковой сигнал / подсветка

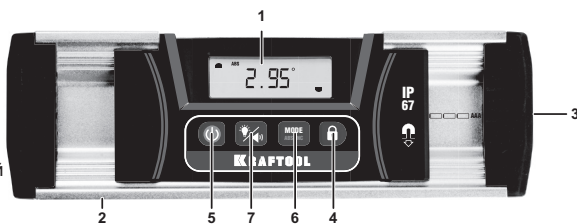


- нажмите эту кнопку в течении 1 сек., чтобы включить уровень. Чтобы выключить уровень, нажмите кнопку и удерживайте ее около 3 секунд.

- когда уровень включен, нажмите эту кнопку, чтобы:
- включить подсветку экрана (короткое нажатие)
- активировать и деактивировать звуковой сигнал (долгое нажатие на кнопку). Звуковой сигнал будет звучать при 0° и $90^\circ (\pm 0,5^\circ)$.

- при нажатии данной кнопки Вы можете легко преобразовать единицы измерения в градусы, единицы длины mm/m, %, а также производить измерения в этих значениях. При длительном нажатии, можно задать новую точку отсчета.

- нажмите эту кнопку, чтобы во время зафиксировать измеряемое значение.

Значки экрана

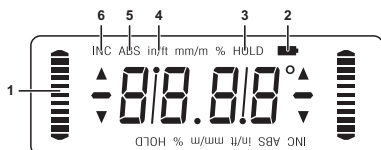


1. Степень отклонения уровня.
2. Низкий заряд элементов питания. После появления этого значка, просьба заменить батарею.
3. Функция - фиксация измеряемых значений.
4. Единицы измерения.
5. **ABS** - измерения от горизонтальной плоскости.
6. **INC** - измерения от выбранной точки отсчета.


Указания по применению

Работа с уровнем


1. Нажмите кнопку, цифровой дисплей начнет светиться, прибор готов к работе.
2. Положите уровень на плоскую поверхность, в диапазоне от 0° до 90° , он будет показывать значения.
3. Цифровой уровень позволяет отображать на ЖК-дис-

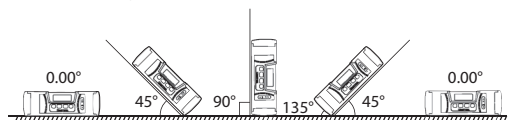

плее степень наклона прибора при малых значениях отклонения.

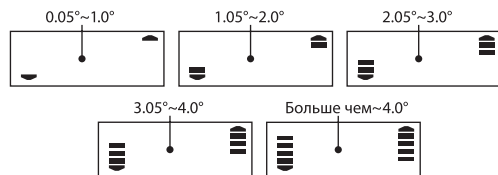

4. Во время работы уровня нажмите кнопку , она может преобразовать существующий уже измеренный градус в ноль (на экране отобразится INC). Вы задали новую точку отсчета.

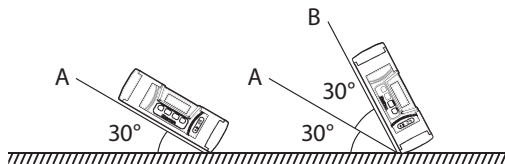

Калибровка цифрового уровня

- Положите уровень на поверхность, убедитесь, что отклонение составляет не более 5° , в противном случае на ЖК-дисплее отобразится знак «Error».
- Нажмите и удерживайте одновременно кнопки и , чтобы войти в режим калибровки.
- На ЖК-дисплее появится надпись «-1-».
- Нажмите кнопку - надпись «-1-» начнет мигать и затем появится надпись «-2-».
- Поверните уровень на 180° . Нажмите кнопку . Начнет мигать надпись «-2-». На экране отображается значение 0.00.
- Уровень-уклономер откалиброван.

ВНИМАНИЕ

Калибруйте уровень после транспортировки, а также после замены элементов питания.

Установка элемента питания

- Отверните крышку батарейного отсека.
- Вставьте 3 батарейки AAA (LR03)/1,5 В (обратите внимание на правильную полярность \pm).
- Заверните крышку и убедитесь, что она надежно закреплена.
- Всегда заменяйте полный комплект батарей.